

sailbox

Standortinformationen

Fällanden



mOcean

HILFE-SCHEMA

Notfall-Nummer: 117

Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

Sofort-Hilfe-Nummer: +41 32 510 08 30

Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

Schadensmeldung:

QR-Code auf Yacht oder unter sailbox.ch/report

Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

IMPRESSUM

Sailbox
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich
+41 32 511 15 26, office@sailbox.ch

© Sailbox
Ver.: 1.1

EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheits-Dispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

INHALT

SITUATIONSPLAN	4
BELEGEN DER YACHT	5

SITUATIONSPLAN



Die Steganlage ist mit einem Schlüssel abgeschlossen.
Du findest den Schlüssel im roten Schlüsselkasten.



Die mOcean hat keinen Motor. Vom Hafensplatz an die Takelboje und zurück muss sie daher mit den Paddeln bewegt werden. Der Liegeplatz darf nicht unter Segel angelaufen. **Lege deshalb immer zuerst an der Takelboje an.**

Wegen **Untiefen** musst du zum Ufer immer mindestens 10 Bootslängen Abstand halten. Speziell dort, wo Bäche in den See münden, gibt es untiefe Deltas. In Uferzonen hinter den gelben/weißen Bojen darf der See nicht befahren werden. Dort befinden sich **Naturschutzgebiete**.

BELEGEN DER YACHT


BUG

Die Yacht ist am Bug an drei Punkten befestigt. Die **Backbord-Leine** wird direkt vom Steg durch das hintere Padeye geschlaucht und dann in den Karabiner eingehängt. Die **Steuerbord-Leine** führt über den Bug auf das voredere Padeye und zurück in den Karabiner. Durch das Padeye auf steuerbord wird die Spring geschlaucht.



HECK & SPRING

Vom Steg kommend wird eine Spring zum Heck durch das Padaye der Gennakerrolle geschlauft und zurück im Karabiner eingehängt. Die zweite Spring verläuft nach vorne durch das Padaye auf steuerbord und zurück in den Karabiner.

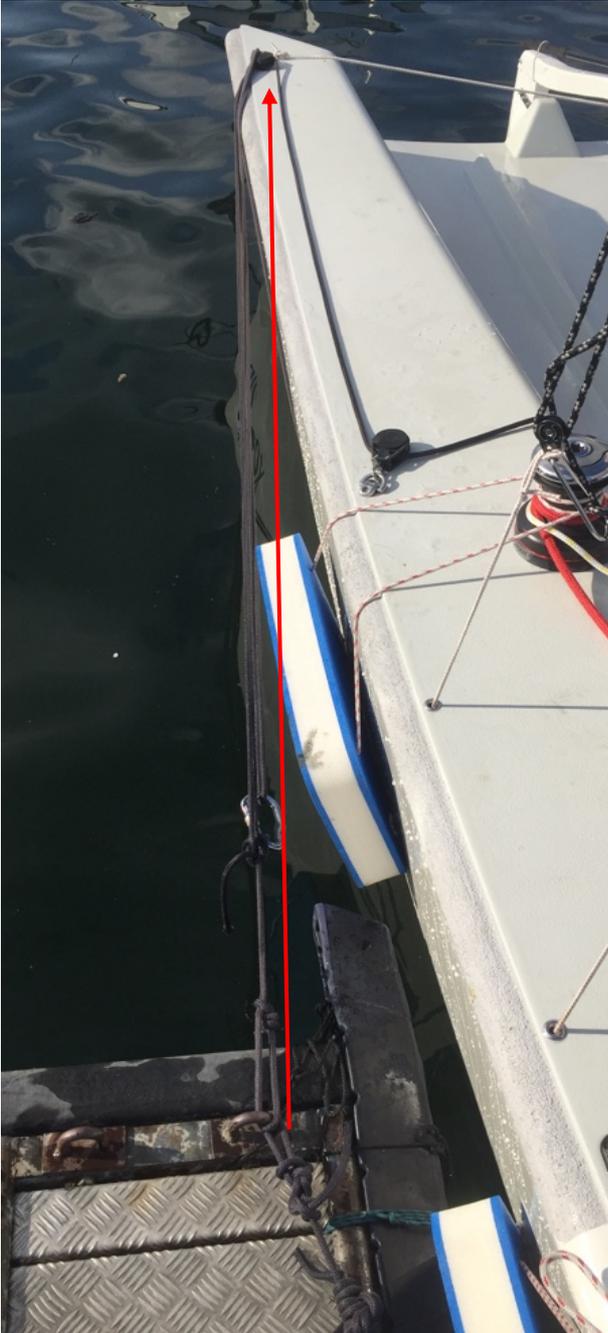

Wichtiger Hinweis!

Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 32 510 08 30) bevor du selber Knoten öffnest.