sailbox

Standortinformationen

Brunnen

mOcean

sailbox

HILFE-SCHEMA

Notfall-Nummer: 117
Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

Sofort-Hilfe-Nummer: +41 44 500 66 99
Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

Schadensmeldung:
QR-Code auf Yacht oder unter sailbox.ch/report
Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

IMPRESSUM

Sailbox
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich
+41 44 500 66 96, office@sailbox.ch

© Sailbox
Ver.: 1.1

EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheits-Dispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

INHALT

SITUATIONSPLAN 4

BELEGEN DER YACHT 5

SITUATIONSPLAN

BELEGEN DER YACHT

Die mOcean wird Bug voran in den Platz manövriert. Die Festmacherleinen werden am Bug und am Heck übers Kreuz befestigt. Die Leine führt durch die Öse und wird dann im Karabiner eingehängt.

Das Ein- & Aussteigen zur Yacht ist anspruchsvoll, da die Yacht wegen Untiefen nicht nahe an die Mole gezogen werden kann. Löse vor dem Aufsteigen zuerst die rechte Festmacherleine vom Land und dann später die Linke Festmacherleine von der Yacht aus.

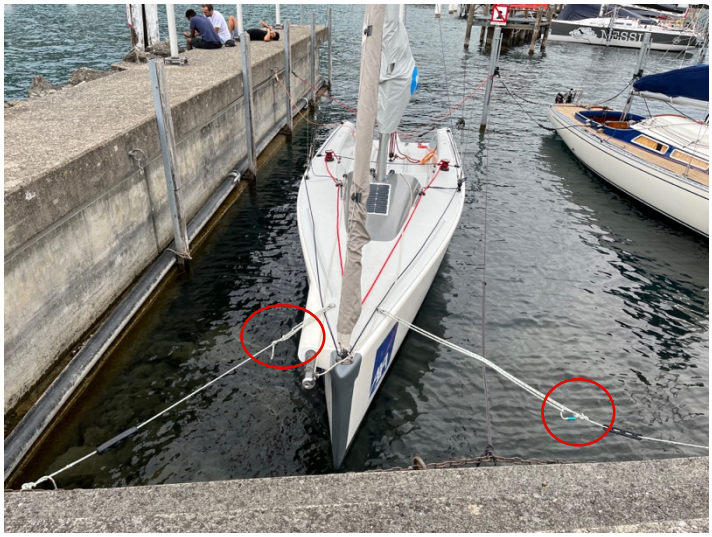

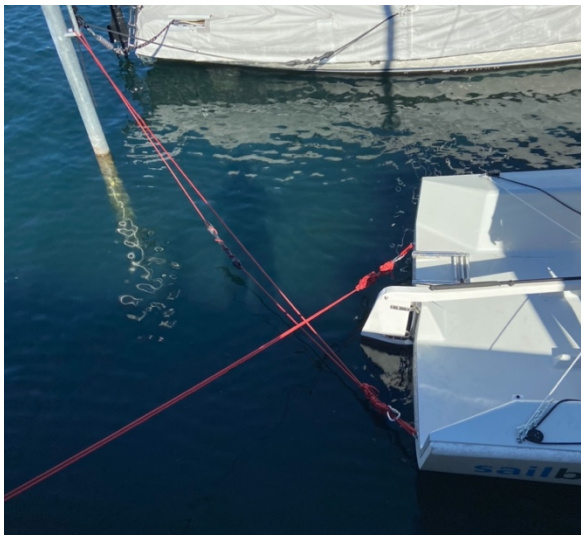

SORGLEINE / HILFSLEINE

Auf der backbord Seite befindet sich eine Sorgleine (Hilfsleine), an welcher du dich in den Hafenplatz ziehen kannst. Hänge dort jeweils die Festmacherleine ein, wenn du den Hafenplatz verlässt.

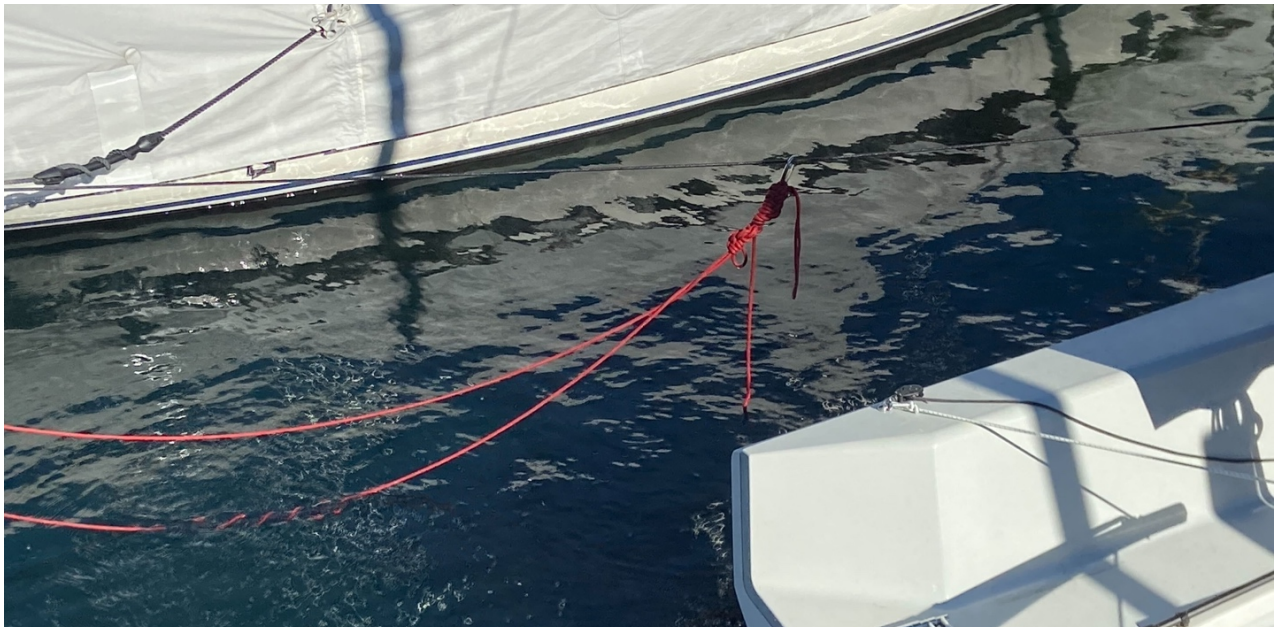

STROMKABEL

Das Stromkabel ist steuerbordseitig an der Mole eingesteckt. Achte darauf, dass das Kabel nie im Wasser liegt. Wickle es dazu einmal um den Grossschotblock bevor du es einsteckst.

Wenn du Segeln gehst, löst du die Backbord-Festmacherleine, befestigst diese an der Sorgleine, ziehst dich zur Mole, steckst da beidseitig das Stromkabel aus und legst es auf die Mole.

Wichtiger Hinweis!

Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 44 500 66 99) bevor du selber Knoten öffnest.