

sailbox

Sicherheits-Dispositiv

Urnersee

Brunnen, Siskon



mOcean

Hilfe-Schema

Notfall-Nummer: 117

Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

Sofort-Hilfe-Nummer: +41 32 510 08 30

Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

Schadensmeldung: QR-Code auf Yacht oder service@sailbox.ch

Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

IMPRESSUM

Sailbox
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich
+41 32 511 15 26, office@sailbox.ch

Ver. 1.0

EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin als **Non-Profit-Organisation** mit günstigen Tarifen das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortsspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheits-Dispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.


Vielen Dank für deine Mithilfe und *viel Spass* beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

INHALT

Einleitung	3
Inhalt	4
Sicherheits-Dispositiv	5

SICHERHEITS-DISPOSITIV STANDORTE URNERSEE

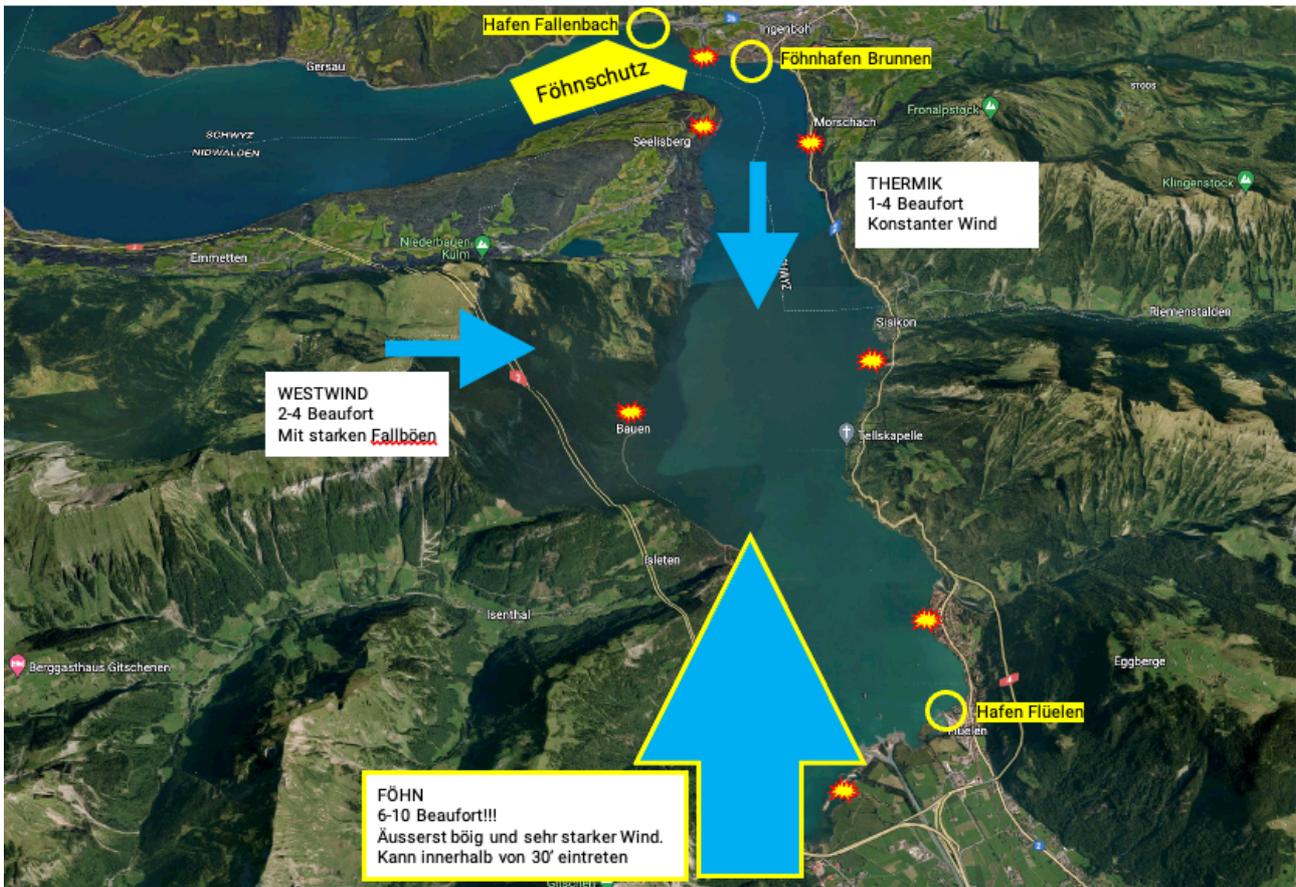

WARNLAMPEN

Auf dem Urnersee sind sieben Warnlampen einsehbar.

VERHALTEN BEI STARKWINDWARNUNG (40 BLITZE)

- Schwimmwesten verteilen und anziehen.
- Segelfläche vorausschauend reduzieren.
- Fluchthafen für den Notfall bestimmen.
- Wetterradar konsultieren (Meteo Schweiz).

VERHALTEN BEI STURMWARNUNG (90 BLITZE)

- Fluchthafen aufsuchen. Danach Sailbox über Lage der Yacht informieren.
- Bei hohem Seegang mit geborgenen und festgezurrten Segeln auf dem See abwettern. Dies nur bei genügendem Leerraum (Platz nach Lee). Der Urnersee ist überall zu tief, um Anker zu setzen.

GEFÄHRLICHE WETTERLAGEN

GEWITTERGEFAHR

An heissen, feuchten Sommertagen besteht Gewittergefahr, die mit **sehr starken Fallböen** aus Richtung der Bergtäler einhergeht. Gewitter kommen am Urnersee sehr schnell und vielfach unvorhersehbar, da sie hinter den Bergkämmen lauern.

Bei **angesagten Gewittern** die **Ausfahrt nicht antreten** oder **abbrechen**, da Gewitter sehr schnell zu Wetterwechseln führen können. Unbedingt konstant das [Wetterradar](#) von Meteo Schweiz konsultieren.

FÖHNLAGE

Insbesondere der Föhn aus Süd ist ernst zu nehmen. Bei Vorhersagen mit Südwind um die 10kn ist am Urnersee mit 6-8 Bft. zu rechnen! Eine Föhnbise aus NW kündigt oft den Südföhn an. Während auf Höhe Brunnen bis Sisikon noch gleichmässige Bise herrscht, können südlich von Sisikon bereits 7 Bft auftreten! Innert weniger Minuten kann sich der Föhn danach auf der ganze Länge des Urnersees durchsetzen.

Wird man vom Föhn überrascht, fällt man vor den Wind ab und segelt mit kleinster Segelfläche (nur noch Fock) Richtung Brunnen. Zwischen Brunnen und Gersau, hinter Seelisberg, findet man gut Schutz (gelbe Zone). Das Ufer des Urnersees fällt überall steil ab und ist weder zum Ankern noch zum Anlegen geeignet! Vor allem bei Westwind, können in Ufernähe drehende und sehr starke Fallböen auftauchen.

THERMIK

Bei schönem warmem Sommerwetter entsteht am Urnersee eine starke Thermik aus Nord. Für diesen Wind ist der Urnersee berühmt. Diese Thermik kann nach einigen Tagen schönen Wetters und hohen Luftdrucks auf über 20 kn anwachsen.